



Инструкция по настройке телевизоров SONY


1. HOME → Настройки

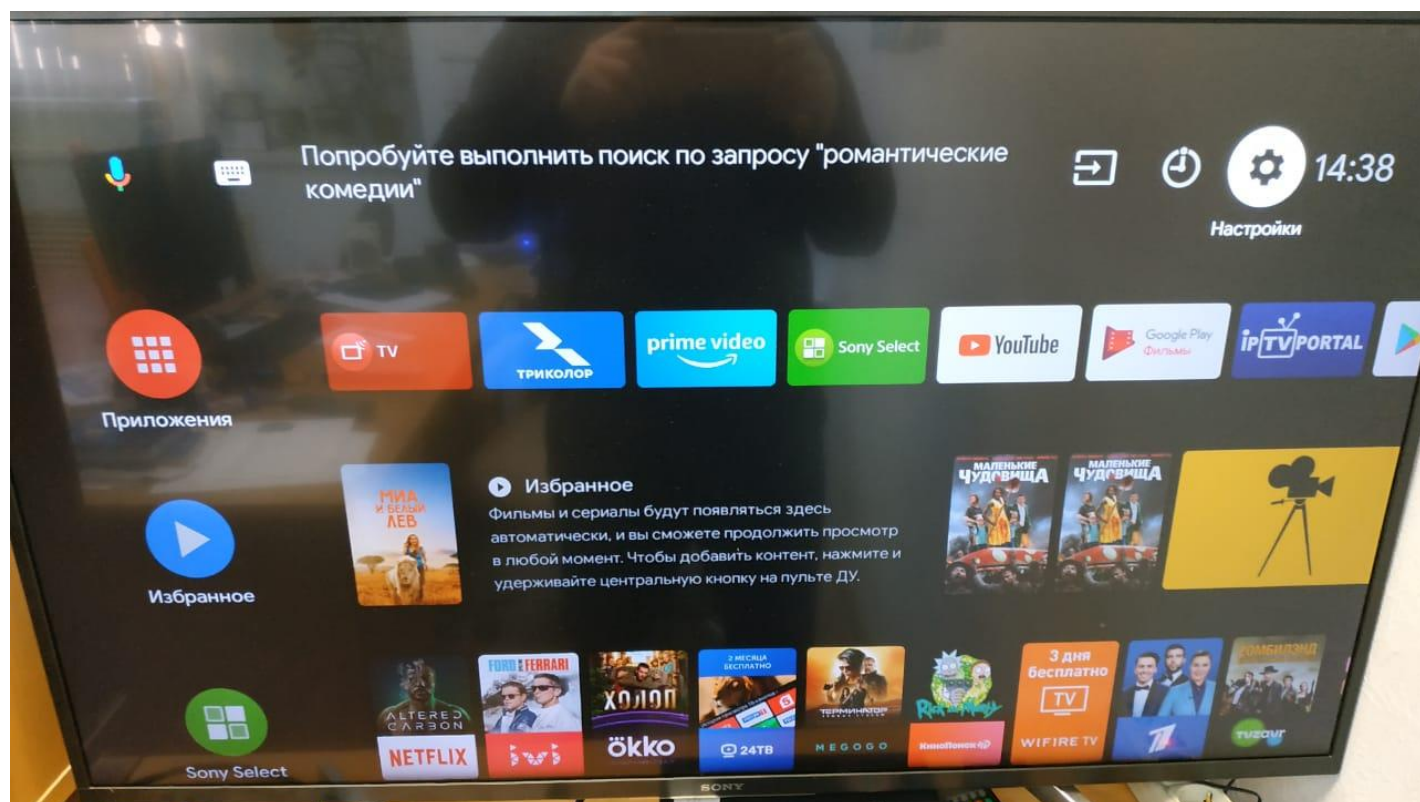


2. Настройки каналов

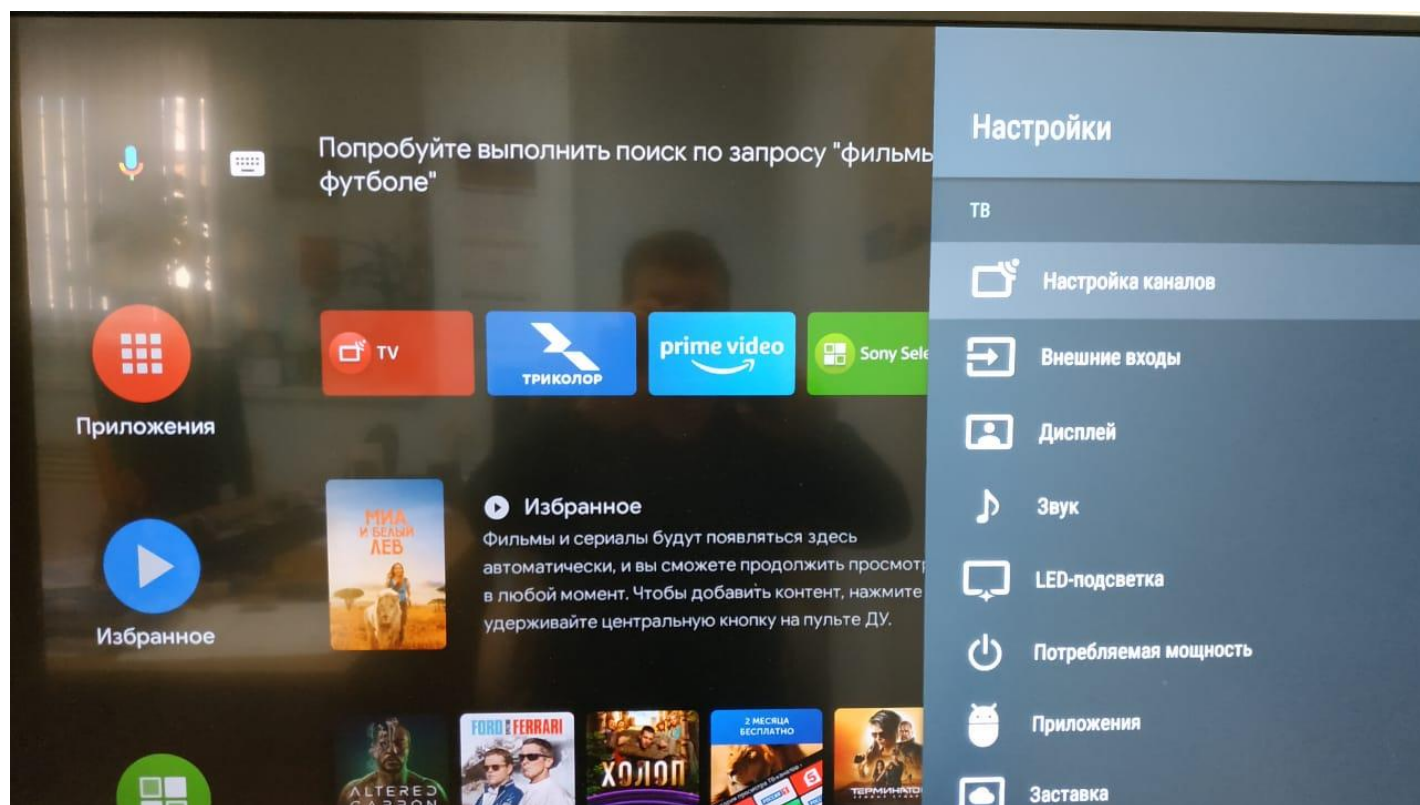


3. Цифровая конфигурация

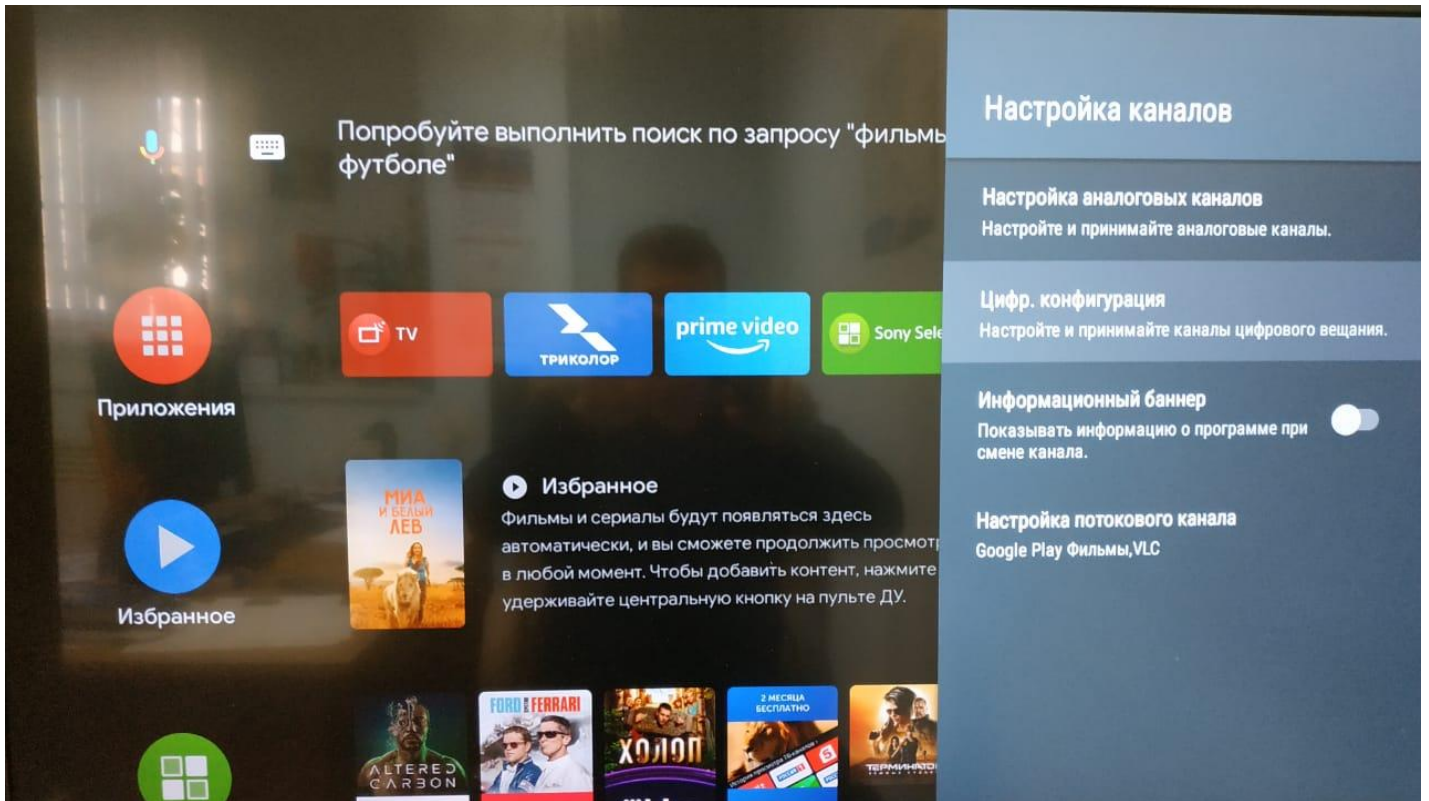


4. Цифровая настройка

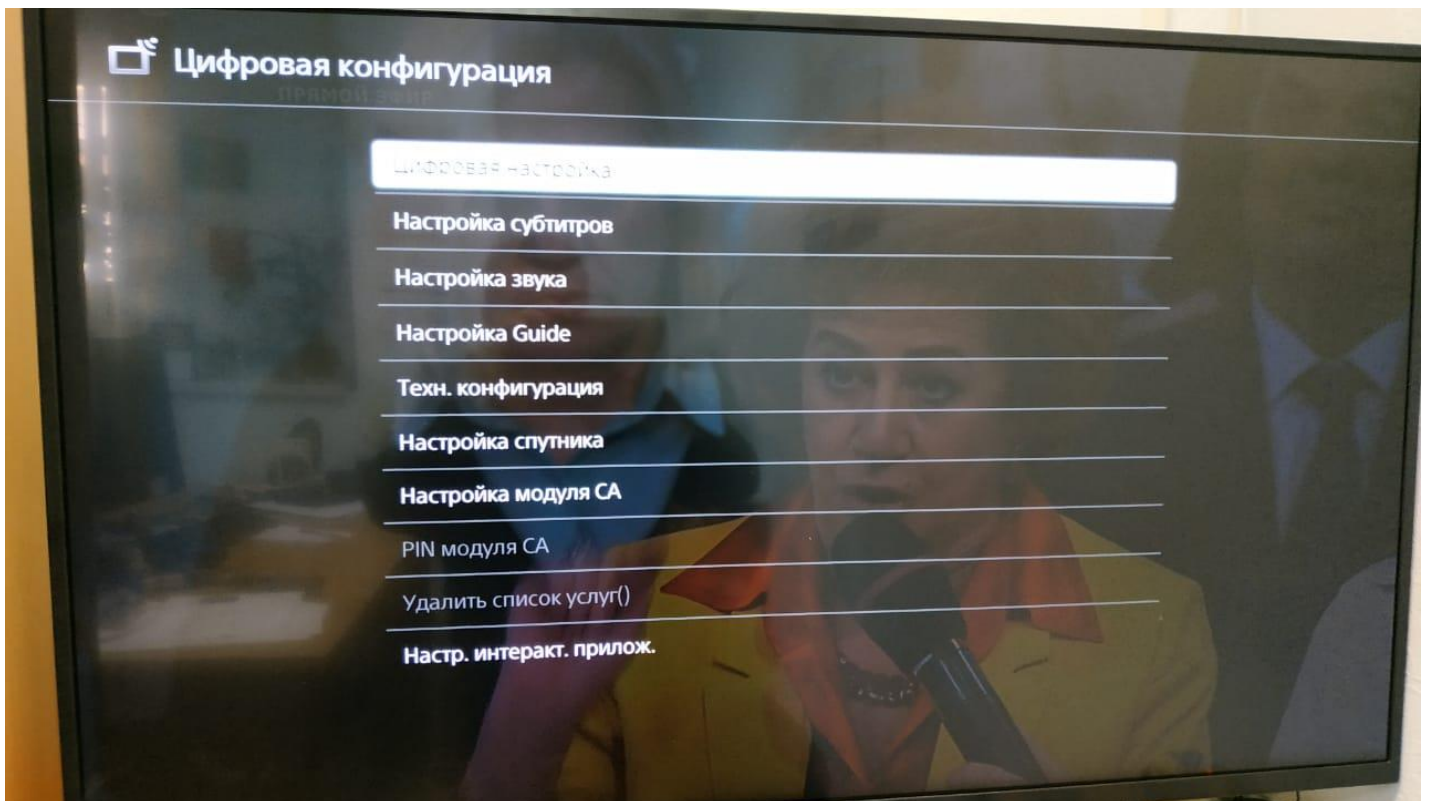


5. Автопоиск цифровых каналов

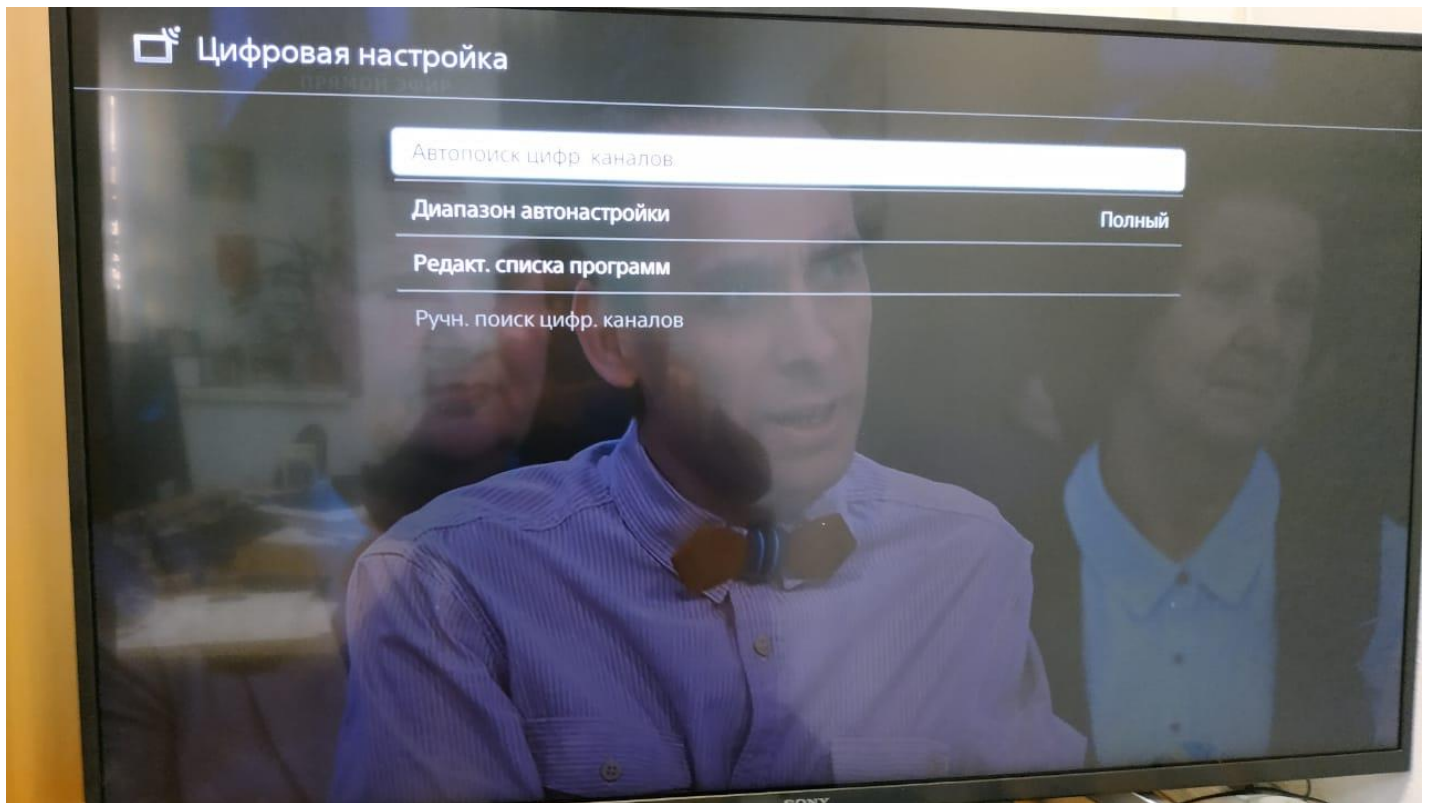


6. Начать автонастройку → ОК

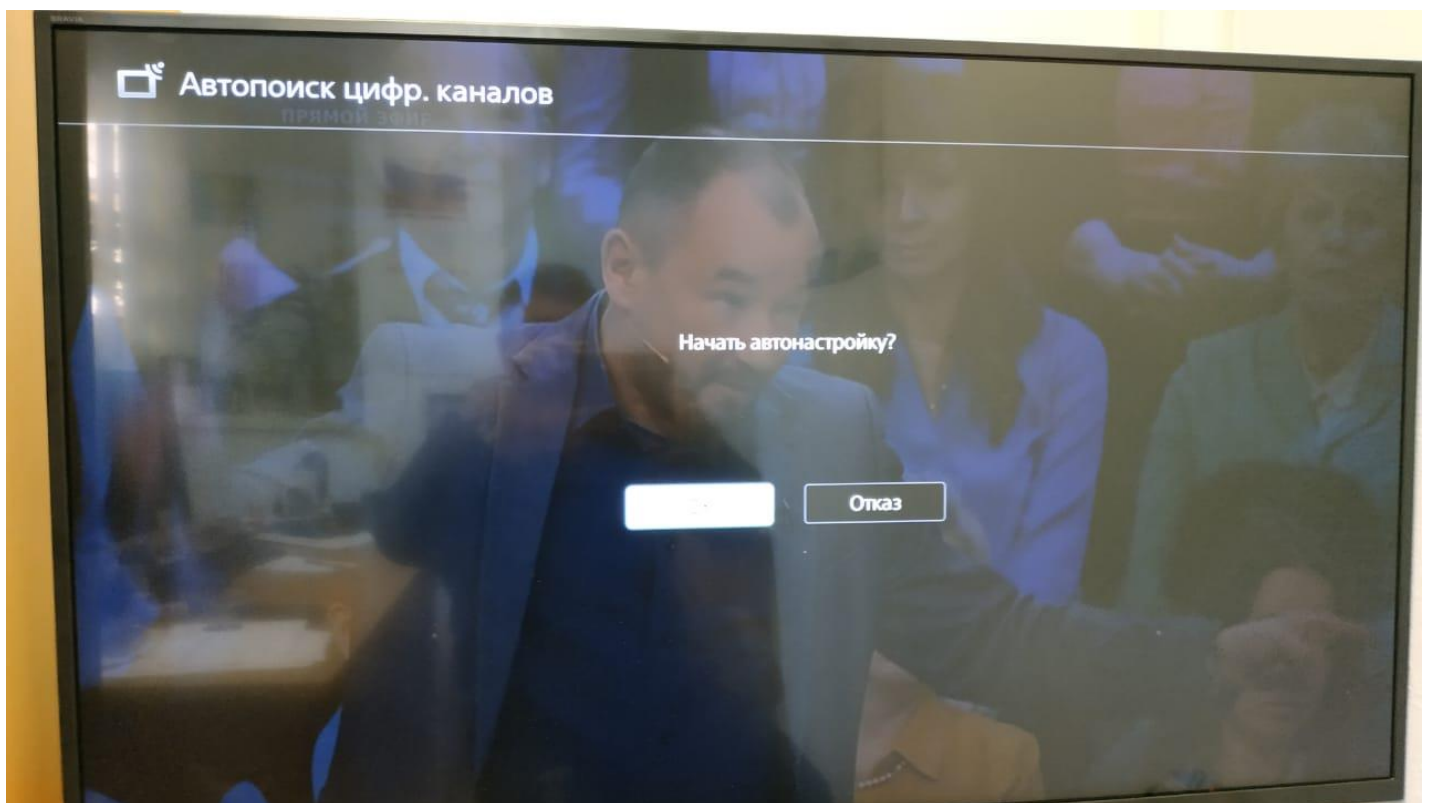


7. Тип подключения → Кабельное ТВ (Другие)

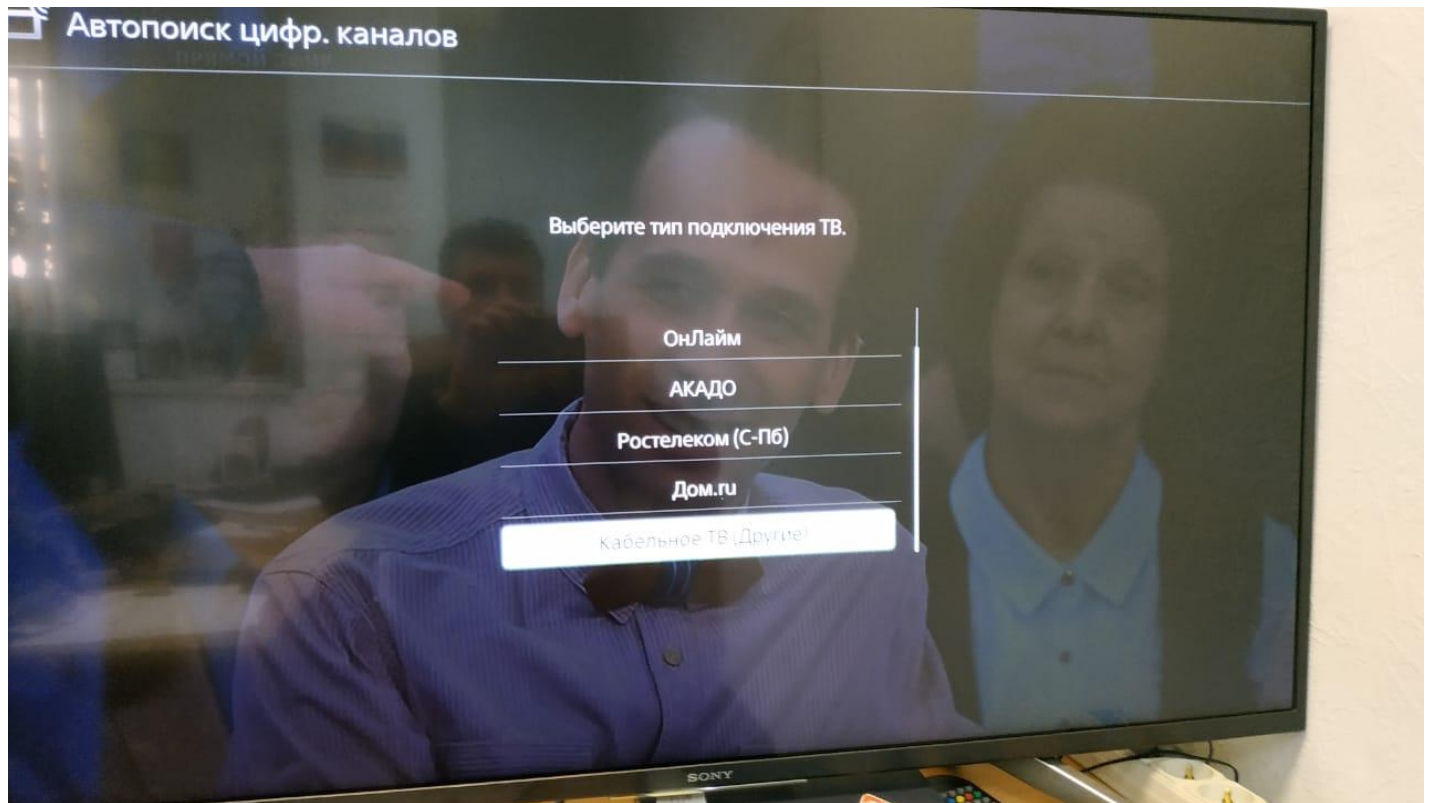

8. Быстрое сканирование → Частота: 114000 – для абонентов пакета Стартовый и Максимальный; 266000 – для абонентов пакета Федеральный и Основной → Идентификатор сети: Авто → Начать

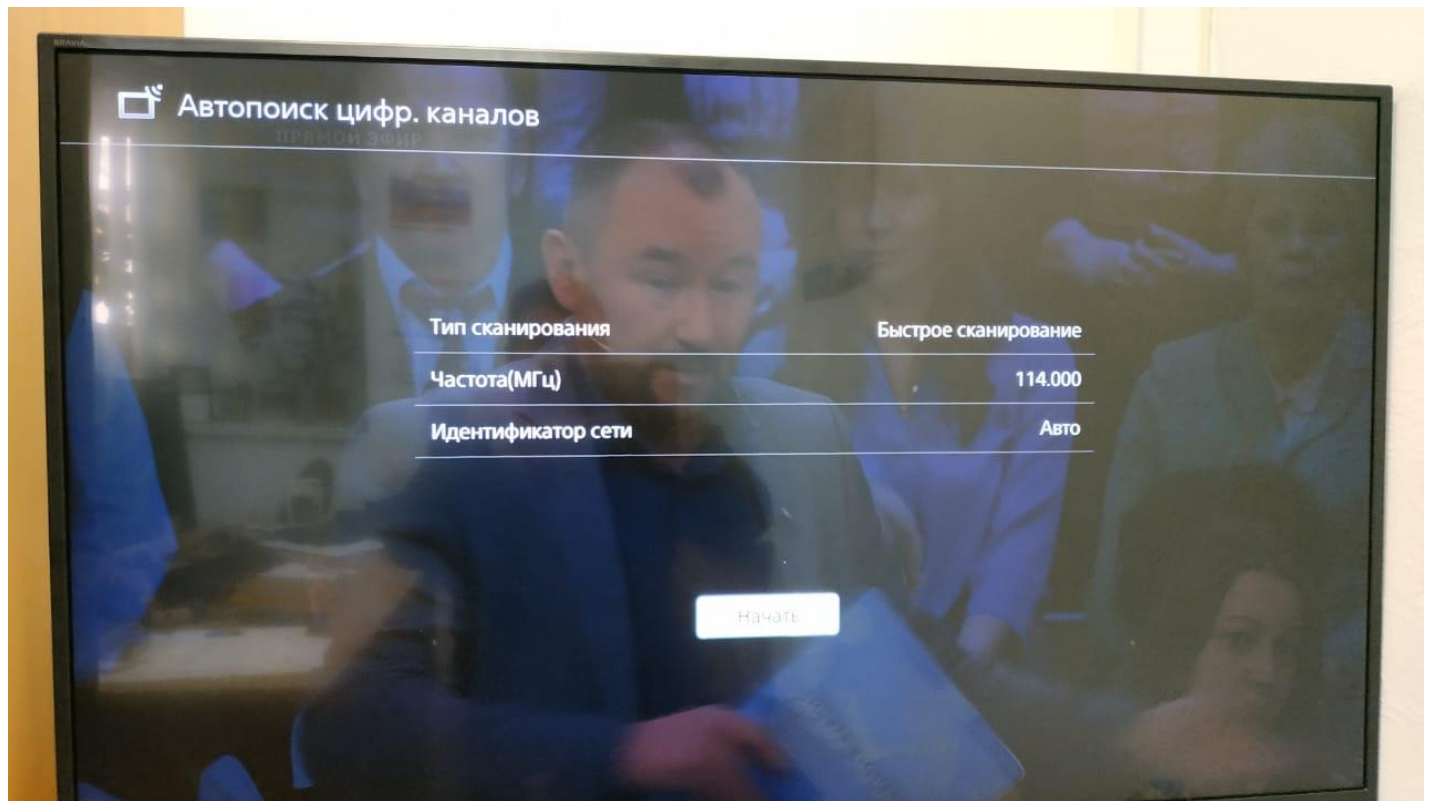

9. Дождитесь окончания настройки → BACK

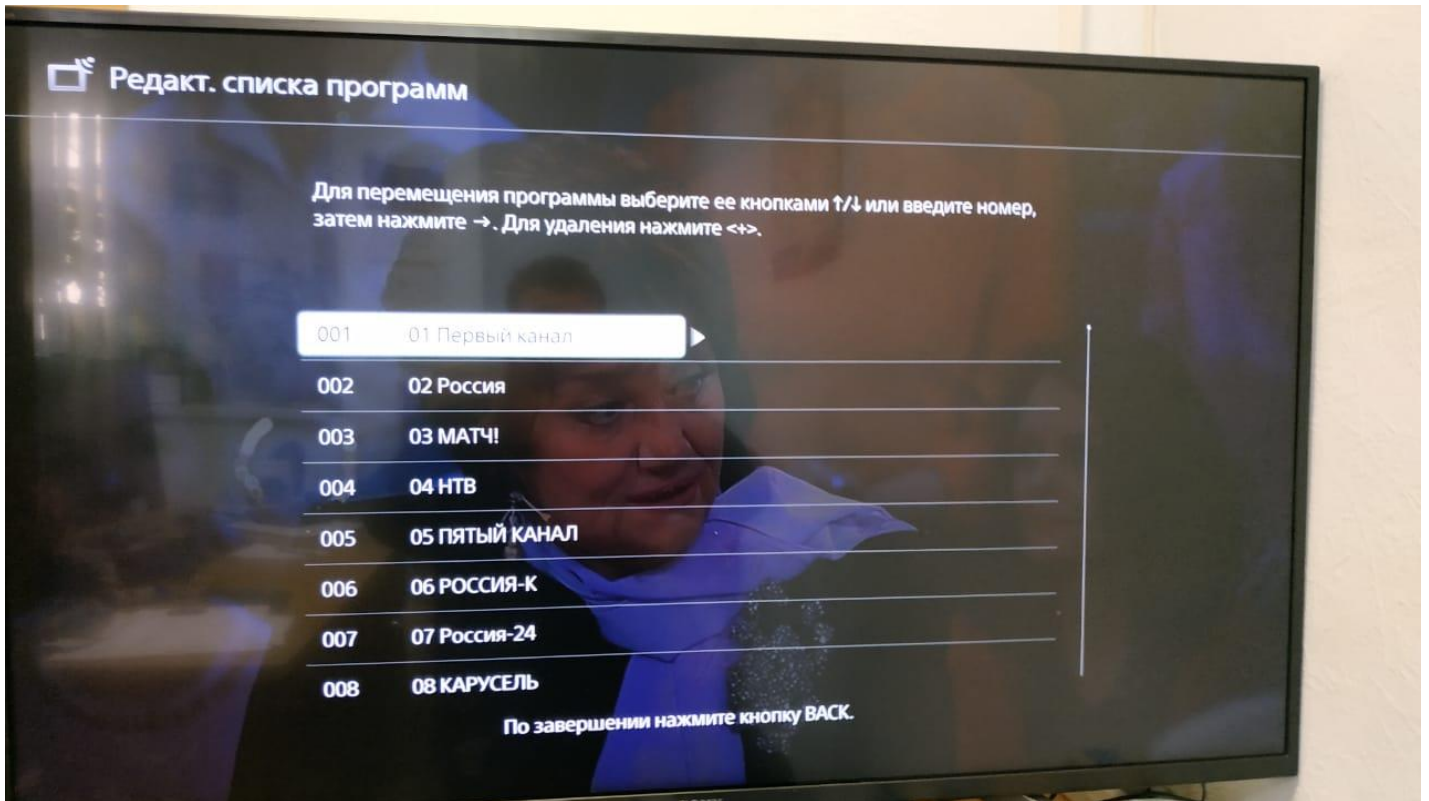

10. Нажав на кнопку GUIDE можно будет увидеть список настроенных телеканалов. Приятного просмотра.

